

MOMENTUM SERIE



MOMENTUM 32

MOMENTUM 26

Willkommen bei Osprey. Wir freuen uns, Ihr Abenteuer mit unseren funktionalen, langlebigen und innovativen Produkte zu begleiten. In der folgenden Gebrauchsanweisung finden Sie alle Informationen zu den Eigenschaften, der Benutzung und der Wartung Ihres Produkts sowie Näheres zu unserem Kundenservice und den Garantiebedingungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG



ospreypacks.com



MERKMALE

- 1 Hitzegeprägte Reißverschlusstasche an der Oberseite
- 2 Separates Reißverschlussfach für Laptop/Tablet
- 3 Hauptteil mit Dokumentenfach und Netztasche
- 4 Seitliche Stretchtasche für Trinkflaschen
- 5 Vordertasche zur idealen Organisation
- 6 LidLock™ Helmbefestigung
- 7 Reflektoren
- 8 Reißverschlussfach für Schuhe (nur 32L)
- 9 Anbringungspunkt für ein Blinklicht
- 10 Integrierter Regenschutz in Warnfarbe
- 11 Seitliche Kompressionsgurte
- 12 Hitzegeprägte Seitentasche mit einziehbarer Schlüsselkette

STOFFE

- HAUPTANTEIL** 400D x 200D Dobby Nylon
AKZENTE 420HD Packcloth Nylon
UNTERSEITE 420HD Packcloth Nylon

MOMENTUM 32

MAßE	EINHEITSGRÖßE
Kubizoll	1953
Liter	32
Pfund	2,67
Kilogramm	1,21
Zoll	20H x 12B x 11T
Zentimeter	50H x 30B x 29T



BESONDERE AUSSTATTUNG

- 1 Große Reißverschlusstasche für Schuhe

MOMENTUM 26

MAßE	EINHEITSGRÖßE
Kubizoll	1648
Liter	26
Pfund	2,38
Kilogramm	1,08
Zoll	20H x 12B x 11T
Zentimeter	50H x 30B x 29T





AUFHÄNGUNG

1 AIRSCAPE™ RÜCKENPLATTE

- + Rückenplatte mit Netzbezug für mehr Atmungsaktivität und Komfort

2 SCHULTERGURTE

- + Innovative und atmungsaktive Tragegurte
- + Aus gestanztem Schaumstoff mit Netzstoff überzogen
- + Luftdurchlässige Schultergurte für mehr Atmungsaktivität und Komfort
- + Brustgurtschnalle mit Signalpfeife

3 HÜFTGURT

- + Elastischer Hüftgurt für mehr Komfort
- + Abnehmbarer 25 mm Hüftgurt für mehr Stabilität



PASSFORM SCHULTERGURTE

Die Schultergurte sollten vollständig, ohne Lücke zwischen Rucksack und Rücken am Körper anliegen. Der gepolsterte Teil der Gurte sollte ca. 2,5-5cm unter den Achseln enden. Der Brustriemen liegt dementsprechend ideal 5cm unter dem Schlüsselbein.




KOMPRESSIONSGURTE AN DER UNTERSEITE
32L / 26L

Mit den Kompressionsgurten können Sie Ihren Rucksackinhalt auch bei leichter Beladung ideal stabilisieren. Um den Rucksack zu komprimieren, straffen Sie die Gurte so weit wie möglich. Diese können Sie je nach Bedarf anschließend wieder lockern.



SEITLICHE REIßVERSCHLUSSTASCHE MIT EINZIEHBARER SCHLÜSSELKETTE
32L / 26L

Verstauen Sie Ihre Schlüssel, Ihr Handy und andere Wertgegenstände sicher in einer kratzfreien und leicht zugänglichen Seitentasche. Die einziehbare Schlüsselkette verhindert, dass Ihnen Ihre Schlüssel aus Versehen herunterfallen.

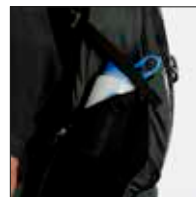

SEITLICHE STRETCHTASCHE FÜR TRINKFLASCHEN
32L / 26L

Die seitliche Stretchtasche ist für kleine Wasserflaschen gedacht. Ihr Winkel ist so gewählt, dass Sie die Flasche greifen können, ohne den Rucksack absetzen zu müssen.



VORDERTASCHE ZUR IDEALEN ORGANISATION
32L / 26L

In der Tasche an der Vorderseite verschwinden Stifte, Bücher und andere nützliche Gegenstände.



LAPTOP UND TABLET FACH

32L / 26L LAPTOP FACH

Zoll 18,9H x 11,8B x 3,9T
Zentimeter 48H x 30B x 10T

32L / 26L TABLET FACH

Zoll 11,2H x 8,5B x 2T
Zentimeter 28,5H x 21,5B x 5T



KLEINE REIßVERSCHLUSSTASCHE AN DER OBERSEITE
32L / 26L

In dieser kleinen, kratzfreien Reißverschluss tasche ist Ihre Brille ideal untergebracht. Natürlich können Sie auch andere empfindliche Gegenstände dort verstauen.



LIDLOCK™ HELMBEFESTIGUNG

32L / 26L

Mit Osprey's LidLock™ transportieren Sie Helme problemlos & sicher.

- A Suchen Sie den LidLock™ Befestigungsclip am oberen Ende des Rucksacks und ziehen Sie diesen heraus.
- B Schieben Sie den LidLock™ in einer vertikalen Position durch die Belüftungsschlitze und bringen Sie ihn in eine horizontale Position.
- C Folgen Sie den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um den Helm wieder abzunehmen.



ANBRINGUNG FÜR EIN BLINKLICHT

32L / 26L

Ziemlich an der Unterseite des Rucksacks befindet sich die Lasche für ein Blinklicht. Dadurch sind Sie bei Dunkelheit jederzeit gut sichtbar.

- A Befestigen Sie das Blinklicht an der dafür vorgesehenen Lasche
- B Die Befestigungslasche selbst ist reflektorisch und bietet Ihnen auch ohne Blinklicht einen guten Schutz in der Dunkelheit



INTEGRIERTER HERAUSNEHMBARER REGENSCHUTZ

32L / 26L

- A Suchen Sie an der Unterseite des Rucksacks nach dem Regenschutzsymbol.
- B Öffnen Sie den Reißverschluss der Regenschutztasche.
- C Ziehen Sie den Regenschutz heraus und streifen Sie diesen vollständig über Ihren Rucksack.
- D Ziehen Sie den Regenschutz mit dem Gummizug fest.
- E Folgen Sie den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um den Regenschutz wieder zu verstauen.
- F Um den Regenschutz vollständig herauszunehmen, lösen Sie den Klettverschlussstreifen von der Schlaufe im Regenschutzfach.

Tipp: Um Schimmelbildung zu vermeiden, sollten Sie den Regenschutz nach Benutzung vollständig trocknen lassen.

Weitere Informationen zu diesem Produkt, der richtigen Pflege, der bestmöglichen Beladung und unseren Garantiebestimmungen finden Sie auf **ospreypacks.com**. Dort haben Sie außerdem Zugang zum Kundenservice.

GEBRAUCHSANWEISUNG



ospreypacks.com