

SERIE RADIAL



RADIAL 34



RADIAL 26

Bienvenido a Osprey. Nos sentimos orgullosos de haber creado el producto de transporte para aventuras más funcional, resistente e innovador. Consulta el manual de usuario para obtener información sobre las características del producto, su utilización, mantenimiento, el servicio de atención al cliente y la garantía.

MANUAL DE USUARIO



ospreypacks.com



CARACTERÍSTICAS

- 1 Acceso separado con cremallera superior a las fundas para el portátil y la tablet
- 2 Compartimento principal con funda para documentos y bolsillos de malla
- 3 Protector para la lluvia integrado de alta visibilidad
- 4 Bolsillo de organización en el panel delantero
- 5 Sujeción LidLock™ para el casco
- 6 Bolsillo con cremallera de doble acceso en el panel delantero para el calzado [sólo la de 34L]
- 7 Bolsillo elástico de corte en el panel delantero con tamaño para cierres en forma de U
- 8 Bolsillo elástico en el panel lateral para la botella de agua
- 9 Sujeción para luz intermitente
- 10 Detalle reflectante en el panel delantero
- 11 Bolsillo superior con cremallera gofrado con calor
- 12 Bolsillo con cremallera gofrado con calor en el panel lateral con llavero retráctil
- 13 Soporte integrado para mantener la mochila recta y accesible
- 14 Correas de compresión laterales inferiores

TEJIDOS

- PRINCIPAL** Nailon Dobby 420D x 400D
- RELIEVE** Tela de mochila Nailon 420D
- FONDO** Nailon Dobby 200D x 400D

RESUMEN

RADIAL 3 4

ESPECIFICACIONES

	S/M	M/L
PULGADAS CÚBICAS	1953	2075
LITROS	32	34
LIBRAS	3,20	3,32
KILOGRAMOS	1,45	1,51
PULGADAS	21 X 13 X 13	
CENTÍMETROS	54 X 33 X 34	



CARACTERÍSTICA ÚNICA

- 1 Bolsillo con cremallera de doble acceso en el panel delantero para el calzado

RADIAL 26

ESPECIFICACIONES

	S/M	M/L
Pulgadas cúbicas	1465	1587
Litros	24	26
Libras	2,87	3,02
Kilogramos	1,30	1,37
Pulgadas	21 x 13 x 12	
Centímetros	54 x 33 x 30	





TRANSPORTE

1 PANEL TRASERO AIRSPEED™ MODIFICADO

- + Panel trasero de malla suspendida para una mejor ventilación y comodidad

2 ARNÉS PARA LOS HOMBROS VENTILADO

- + Yugo y elevadores de carga innovadores, ventilados y elásticos
- + Espuma troquelada y ventilada cubierta de malla
- + Correa para los hombros de malla ventilada para mayor comodidad y ventilación
- + Correa para el esternón ajustable con silbato para emergencias

3 CORREA PARA LA CADERA DE MALLA

- + Aleta elástica en la correa para la cadera que mantiene la comodidad al llevarla
- + Correa para la cadera estabilizadora desmontable de 25 mm

TALLAS / AJUSTE



RADIAL - TALLAS UNISEX

S/M 15-19" / 38-48 CM

M/L 18-22" / 46-56 CM



AJUSTE DEL ARNÉS

Las correas del arnés deberían adaptarse completamente alrededor de los hombros sin huecos entre la mochila y la espalda. La parte acolchada de las correas del arnés debería terminar a 1" / 2,5 cm - 2" / 5 cm por debajo de los sobacos, y la correa del esternón ajustada aproximadamente a 2" / 5 cm por debajo de la clavícula.

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS



SOPORTE INTEGRADO

34L / 26L

El soporte integrado mantiene la mochila recta tanto si está cargada como vacía y proporciona un fácil acceso al equipo.



SUJECIÓN PARA LUZ INTERMITENTE

34L / 26L

La correa con sujeción para una luz intermitente se encuentra cerca de la base del panel delantero de la mochila y permite colocar rápidamente una luz para tener mayor visibilidad en la oscuridad.

- A Coloca el clip para la luz intermitente a través de la anilla reflectante de sujeción de la luz intermitente.
- B La anilla es reflectante y proporciona algo de visibilidad incluso sin la luz intermitente.




SUJECIÓN LIDLOCK™ PARA EL CASCO

34L / 26L

El sistema LidLock™ de Osprey transporta el casco de la bicicleta de forma fácil y segura

- A Localiza el clip de sujeción LidLock™ para el casco cerca de la parte superior del panel delantero de la mochila y sácalo.
- B En posición vertical, pasa el LidLock™ por la ventilación del casco desde la parte de abajo y engánchalo en posición horizontal.
- C Para soltar el casco, invierte el proceso.

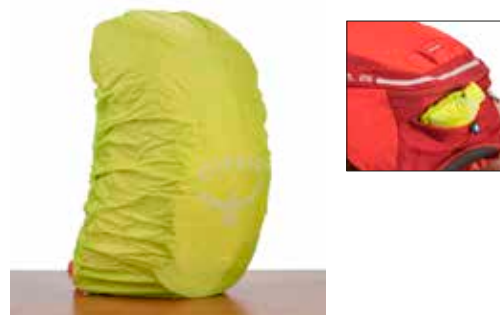

PROTECTOR PARA LA LLUVIA DESMONTABLE INTEGRADO

34L / 26L

- A Localiza el icono del protector para la lluvia cerca de la base de la mochila.
- B Abre la cremallera del compartimento del protector para la lluvia.
- C Saca el protector del compartimento y colócalo por la parte superior e inferior de la mochila.
- D Ténsalo en su sitio con el cordón de cierre de la parte inferior del protector para la lluvia.
- E Para volverlo a colocar en su compartimento, invierte el proceso.
- F Para quitar el protector entero, quita la barra de sujeción de plástico de la anilla de cuerda dentro del compartimento del protector.

Consejo: Para prevenir el moho, quita el protector para la lluvia y déjalo secar por completo después de cada uso.

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS



CORREAS DE COMPRESIÓN LATERALES INFERIORES

34L / 26L

Las correas de compresión laterales inferiores estabilizan la carga y estrechan el perfil de la mochila cuando no se llena. Para comprimir la mochila, aprieta las correas laterales y para soltarla, levanta la hebilla deslizador.



BOLSILLO DE ORGANIZACIÓN EN EL PANEL DELANTERO

34L / 26L

El bolsillo del panel delantero guarda de forma segura bolígrafos, libros y otros artículos pequeños.



BOLSILLO SUPERIOR CON CREMALLERA GOFRADO CON CALOR

34L / 26L

El bolsillo superior con cremallera gofrado con calor proporciona un espacio seguro y antiarañazos para las gafas de sol y otros artículos frágiles.



PANEL LATERAL CON CREMALLERA GOFRADO CON CALOR Y CON LLAVERO RETRÁCTIL

34L / 26L

Guarda de forma segura las llaves, el teléfono y otros artículos pequeños y accede a ellos fácilmente. El llavero retráctil previene que se te caigan las llaves de forma accidental.



BOLSILLO ELÁSTICO PARA BOTELLA DE AGUA EN EL PANEL LATERAL

34L / 26L

El bolsillo elástico para botella de agua del panel lateral puede llevar botellas más pequeñas y está colocado intencionadamente en ángulo para proporcionar acceso al contenido del bolsillo sin tener que quitarte la mochila.



FUNDA PARA EL PORTÁTIL Y LA TABLET

FUNDA PARA EL PORTÁTIL 32L / 26L

Pulgadas 17,7 x 10,2 x 3,90

Centímetros 49 x 26 x 10

FUNDA PARA LA TABLET 34L / 26L

Pulgadas 12,2 x 9,1 x 2

Centímetros 31 x 23 x 5

Para obtener más información sobre este producto y otros, sobre cómo cuidarlo, cómo preparar la mochila, la garantía de por vida o para ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Osprey, visita **ospreypacks.com**.

MANUAL DE USUARIO



ospreypacks.com